

# **METEO Weather Forecast Watch** Model: RA121 **USER MANUAL**

# INTRODUCTION

Thank you for selecting the Oregon Scientific™ METEO Weather Forecast Watch (RA121). Equipped with realtime clock, stopwatch, alarm, backlight and keypad lock functions, this watch can also be used for providing daily weather forecast.

#### IMPORTANT

- · The measurement functions built into the RA121 are not meant to substitute professional measurement or industrial precision devices. Values produced by this device should be considered as reasonable representations only.
- Oregon Scientific™ assumes no responsibility for any loss, or any claims by third parties that may arise through the use of this device

## **CONTROL BUTTONS**



- MODE: Switch to another display; quick exit during any setting mode
- 2. **SET**: Enter setting mode; confirm setting value
- 3. ST / SP / + : Increase value of the setting; start / stop
- 5. RST / -: Decrease value of the setting; reset stopwatch



- Displays weather forecast
- : Indicates keypad is locked
- ★: Indicates beep tone is turned Off
- Displays clock, calendar, stop watch, alarm time or mode banners
- : Indicates alarm is On
- : Indicates stopwatch is displayed or running HIII: 12 hour clock

## GETTING STARTED

Press any key for 2 seconds to activate the LCD display.

# BATTERY REPLACEMENT

The RA121 uses a CR2032 3V battery, which has already been installed. See below for battery warnings

INDICATION	DESCRIPTION		
	The battery is low.		
C	The battery is too low to operate. The weather icon is cleared.		

NOTE While the low battery icon is displayed, weather forecast, alarm beeping and backlight are disabled. It will return to normal once battery has been replaced.

NOTE If you need to replace the battery, we highly recommend you to contact the retailer or our customer service department.

#### To replace the battery:






- 1. Use a small Phillips screwdriver to remove battery compartment lid. Once opened, please keep the screws in a safe place to avoid losing them.
- 2. Remove the old battery and insert the new one, matching the polarities. Replace the lid by screwing it back into place using a

#### OPERATING MODES

#### Press MODE to switch between

- · Time Mode
- Date Mode
- · Chrono (Stopwatch) Mode
- Alarm Mode

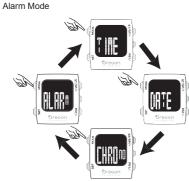

This mode is used for viewing the current time and weather forecast, and for setting the time and date.

- Press MODE to navigate to Time Mode.
- 2. Press and hold SET to enter settings.
- 3. Press ST/SP/+ or RST/- to change values of the setting. Press and hold ST/SP/+ or RST/- to rapidly change
- Press SET to confirm and move to the next setting. Repeat steps 3-4 for each setting option. The setting options are as follows: 12 / 24-hour time: hour: minute vear: month-day / day-month; month; day; beep on/off.
- 5. Press MODE anytime to confirm and exit settings.

#### DATE MODE

This mode is used for viewing the current date and weather forecast. Press MODE to navigate to Date Mode.

# STOPWATCH MODE (CHRONO)

## TO START / STOP STOPWATCH

- Press MODE to navigate to Chrono Mode.
- 2. Press ST/SP/+ to start / stop stopwatch.

#### TO RESET STOPWATCH

Press RST/- to reset stopwatch

NOTE Stopwatch can be reset to 00:00:00 only if it has been stopped or paused

#### ALARM MODE

# TO SET ALARM

- Press MODE to navigate to Alarm Mode
- 2. Press and hold SET to enter settings
- Press ST/SP/+ or RST/- to change values of the setting. Press and hold ST/SP/+ or RST/- to rapidly change

- 4. Press SET to confirm and move to the next setting Repeat steps 3-4 for each setting option. The setting options are as follows: hour; minute
- Press MODE anytime to confirm and exit settings.

# TO ACTIVATE / DEACTIVATE ALARM

- Press MODE to navigate to Alarm Mode.
- 2. Press ST/SP/+ or RST/- to activate / deactivate alarm. indicates that the alarm has been activated.
- 3. Press MODE to confirm and exit.

#### TO SILENCE ALARM

When the alarm clock is activated, it will sound at the set time every day. Press any button to stop the alarm for that day.

NOTE The alarm clock is still active and will set off again the following day.

# BACKLIGHT AND KEYPAD LOCK

To activate backlight

Press - / fo to turn backlight On for 5 seconds.

NOTE The backlight function will not operate if " T or

To toggle keypad lock On or Off:

Press and hold - for 2 seconds. indicates keypad

#### WEATHER FORECAST

This watch forecasts the next 12 to 24 hours of weather

<b>\</b>	$CO_{ij}(x)$	900	
Sunny	Partially Cloudy	Cloudy	Rainy

#### USE IN THE WATER

The RA121 is water-resistant up to 30 meters (98 feet).

				L.	47°2
	RAIN	SHOWERING	LIGHT	SHALLOW	SNORKELING/
	SPLASHES	(WARM /	SWIMMING /	DIVING /	DEEP
	ETC	COOL	SHALLOW	SURFING /	WATER
		WATER	WATER	WATER	DIVING
		ONLY)		SPORTS	
30M / 98 FEET	OK	NO	NO	NO	NO

NOTE Set the watch before exposing it to excessive water. Pressing the keys while in the water or during heavy rainstorms may cause water to enter the watch.

# **SPECIFICATIONS**

Real time clock	12/24 format with hour / minute / second		
Stopwatch	00:00:00 to 99:59:59 (hr:min:sec)		
Power	1 x CR2032 3V battery		
Operating temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)		
Storage temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)		

#### PRECAUTIONS

To ensure you use your product correctly and safely, read these warnings and the entire user manual before using the

- · Use a soft, slightly moistened cloth. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents, as these may cause damage. Use lukewarm water and mild soap to clean the watch. Never use the products in hot water or store them when wet.
- Do not subject the product to excessive force, shock, dust, temperature changes, or humidity. Never expose the product to direct sunlight for extended periods. Such treatment may result in malfunction.
- Do not tamper with the internal components. Doing so will terminate the product warranty and may cause damage. The main unit contains no user-serviceable
- Do not scratch hard objects against the LCD display as this may cause damage
- Take precautions when handling all battery types.

in this user manual.

- Remove the batteries whenever you are planning to store the product for a long period of time. When replacing batteries, use new batteries as specified
- The product is a precision instrument. Never attempt to take this device apart. Contact the retailer or our customer service department if the product requires
- Do not touch the exposed electronic circuitry, as there is a danger of electric shock.

- Check all major functions if the device has not been used for a long time. Maintain regular internal testing and cleaning of your device. Have your watch serviced by an approved service center annually.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment and not as normal household waste
- · Due to printing limitations, the displays shown in this manual may differ from the actual display.
- · The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without

#### ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products. If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit: www2.oregonscientific.com/service/support

Call 1-800-853-8883. For international inquiries, please visit: www2.oregonscientific.com/about/international

#### EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this METEO Weather Forecast Watch (Model RA121) is in compliance with EMC directive 89/336/CE. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

# $\epsilon$

# **METEO** Montre station météo MODELE: RA121

#### MANUEL DE L'UTILISATEUR

# INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi la METEO montre station météo (RA121) de Oregon Scientific. Equipée des fonctions horloge, chronomètre, alarme; rétro-éclairage et verrouillage des touches, vous pouvez également utiliser cette montre pour obtenir les prévisions météo.

#### **IMPORTANT**

- Les fonctions de mesure de l'appareil RA121 ne doivent pas se substituer aux dispositifs de précision industriels ni aux mesures effectuées par des professionnels. Les relevés enregistrés par cet appareil doivent être considérés uniquement comme des représentations plus ou moins précises.
- Oregon Scientific ™ ne peut être tenu responsable de la perte de la montre ni des réclamations de tierces parties . relatives à son utilisation.

# TOUCHES DE COMMANDE



- MODE: Permet de passer à un autre mode, de sortir rapidement du mode de réglage
- 2. SET : Permet d'entrer dans le mode réglage ou de confirmer les valeurs d'un réglage
- 3. ST/SP/ + : Permet d'augmenter la valeur d'un réglage, de lancer/arrêter le chronomètre -\( \frac{1}{6} \): Active le rétro-éclairage et le verrouillage des
- 5. RST / : Permet de diminuer la valeur d'un réglage, de réinitialiser le chronomètre

# ECRAN LCD



- Affichage des prévisions météo
- : Indique que les touches sont verrouillées
- 1: Indique que le bip est désactivé Affiche l'horloge, le calendrier, le chronomètre, l'heure
- de l'alarme ou les bannières des modes : Indique que l'alarme est activée
- : Indique si le chronomètre s'affiche ou est en
- nctionnement Hm: Horloge format 12 H
- 8. Ou Indique que la pile est faible

# AU COMMENCEMENT

Appuyez sur n'importe quel bouton pendant 2 secondes pour activer l'écran LCD.

## REMPLACER LA PILE


Le modèle fonctionne avec une pile au lithium CR2032. d'ores et déjà installée. Voir ci-dessous pour toute recommandation relative à la pile.

INDICATION	DESCRIPTION
	La pile de la montre est faible.
C	S'affiche lorsque la pile est trop faible pour fonctionner. Les icônes de prévisions météo ne s'affichent pas.

REMARQUE Si l'icône de faiblesse des piles s'affiche, les fonctions de prévisions météo, de bip de l'alarme et du rétroéclairage seront désactivées. Elles reviendront en mode normal une fois les piles remplacées.

REMARQUE Si vous devez remplacer la pile, nous vous recommandons de contacter le distributeur ou le service clientèle

## Pour remplacer la pile :




- 1. Utilisez un petit tournevis pour retirer le couvercle du compartiment des piles. Une fois ouvert, placez les vis dans un endroit où vous êtes certain de les récupérer.
- Remplacez la pile usagée et insérez la nouvelle en respectant les signes de polarité.
- Replacez le couvercle en serrant les vis à l'aide du

# MODES DE FONCTIONNEMENT

Appuyez sur MODE pour alterner entre

- Mode Heure
- Mode Date
- Mode Chronomètre (Chrono)
- Mode Alarme

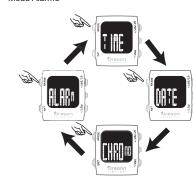

#### MODE HEURE

Vous pouvez utiliser ce mode pour visualiser l'heure, les prévisions météo et pour régler l'heure et la date.

## Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode Heure.

- 2. Appuyez et maintenez la touche SET pour avoir accès Appuyez sur ST/SP/+ ou RST/- pour modifier les réglages.
- Appuyez et maintenez ST/SP/+ ou RST/- pour modifier rapidement les valeurs. 4. Appuyez sur **SET** pour confirmer le réglage et passer au suivant. Recommencez les étapes 3 et 4 pour chaque option de réglage. Les options de réglage se présentent de la manière suivante : Heure : format 12 ou 24 h :

heure: minute: année: mois-iour / iour-mois: mois:

iour : bip on/off. 5. Appuyez sur MODE pour confirmer et sortir.

# MODE DATE

Utilisez ce mode pour visualiser la date actuelle et les prévisions météo. Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode Date.

### MODE CHRONOMETRE (CHRONO)

POUR LANCER / ARRÊTER LE CHRONOMÈTRE Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode Chronomètre.

2. Appuyez sur ST/SP/+ pour mettre en marche le

Appuyez sur RST/- pour réinitialiser le chronomètre.

REMARQUE Vous pouvez seulement réinitialiser le chronomètre à 00:00:00 si vous l'avez arrêté ou mis en pause.

#### MODE ALARME

- 1. Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode
- 2. Appuyez et maintenez la touche SET pour avoir accès
- 3. Appuyez sur ST/SP/+ ou RST/- pour modifier les réglages. Appuyez et maintenez ST/SP/+ ou RST/- pour modifier rapidement les valeurs.
- 4. Appuyez sur **SET** pour confirmer le réglage et passer au suivant. Recommencez les étapes 3 et 4 pour chaque option de réglage. Les options de réglage se présentent de la manière suivante : heure, minute,
- 5. Appuyez sur **MODE** pour confirmer et sortir.

# POUR ACTIVER/ DÉSACTIVER L'ALARME

- 1. Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode
- 2. Appuyez sur ST/SP/+ ou RST/- pour activer / désactiver l'alarme. 🌉 indique que l'alarme est activée.
- 3. Appuyez sur MODE pour confirmer et sortir.

#### COUPER LE SON DE L'ALARME

Lorsque l'alarme est activée, elle sonnera chaque jou à l'heure préprogrammée. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.

REMARQUE L'alarme est encore activée et se déclenchera à nouveau le jour suivant.

# RETRO-ECLAIRAGE ET VERROUILLAGE DES TOUCHES

## Pour activer le rétro-éclairage :

Appuyez sur - / pendant 5 secondes, pour activer le rétro-éclairage

REMARQUE La fonction rétro-éclairage ne fonctionnera pas si " ou " ou " sont affichés.

Pour alterner entre le verrouillage ou le déverrouillage

Appuyez et maintenez - / Appuyez et maintenez et maintene

indique que les boutons sont verrouillés

# PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

La montre vous fournit les prévisions météo pour les prochaines 12 à 24 heures.

<del>-</del> \$-				
Ensoleillé	Partiellement nuageux	Nuageux	Pluvieux	

## UTILISATION DANS L'EAU

Le modèle RA121 est étanche, jusqu'à 30 mètres de profondeur (98 pieds).

					<b>1</b>
	PLUIE ECLABOUSS SURES ETC	DOUCHE (EAU TIEDE ET FROIDE)	NATATION / EAU PEU PROFONDE	PLONGEON EN EAU PEU PROFONDE SURF / SPORTS NAUTIQUES	PLONGEE AVEC TUBA EAU PROFONDE
30 M / 98 PIEDS	OK	NON	NON	NON	NON

REMARQUE Réglez la montre avant de l'exposer à un volume d'eau trop important. Appuver sur les touches lorsque vous êtes dans l'eau ou lorsque vous êtes exposé à de fortes pluies peut provoquer des infiltrations d'eau à l'intérieur de la montre

#### CARACTERISTIQUES Horloge en temps Format 12 ou 24 h avec heure / réel minute / seconde Chronomètre 00:00:00 à 99:59:59 (hr:min:sec) Alimentation 1 pile CR2032 3 V Température de 0°C à 40°C (32°F à 104°F) fonctionnement Température de -20°C à 60°C (-40°F à 140°F) rangement

# PRECAUTIONS

Pour vous assurer d'utiliser correctement et en toute sécurité ce produit, veuillez lire les mises en garde et l'ensemble de

#### Utilisez un tissu doux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs pouvant endommage l'appareil. Nettoyez la montre avec de l'eau tiède et un savon non agressif après chaque séance d'entraînement. Ne jamais utiliser d'eau chaude et ne pas le ranger s'il est toujours humide.

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de températures ou à l'humidité. Ne pas exposer longtemps ce produit au
- soleil. De telles actions peuvent endommager l'appareil. Ne pas trafiquer les composants internes. Cela pourrait annuler votre garantie et endommager l'appareil. L'appareil principal est composé de parties non
- Ne pas érafler l'écran LCD avec des obiets durs, il pourra être endommagé.
- Soyez prudent lors de la manipulation des piles.

accessibles aux utilisateurs.

- Retirez les piles à chaque fois que vous rangez le produit pour une période indéterminée.
- Lors du changement de piles, veuillez utiliser des piles neuves comme indiqué dans ce manuel. Ce produit est un instrument de précision. Ne jamais le
- démonter Veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente si le produit nécessite une réparation.
- Ne jamais toucher les circuits électriques, et ce pour éviter toute électrocution.
- Vérifiez toutes les fonctions importances si l'appareil n'a pas été utilisé depuis un moment. Testez et nettoyez réqulièrement l'appareil. Faîtes réviser une fois par an votre montre par un service d'entretien autorisé.
- Quand vous désirez vous débarrassez de ce produit, jetez le selon les lois relatives aux déchets de votre pays
- En raison des limitations d'impressions, les images de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage actuel.
- · Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis.

#### À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site:www.oregonscientific.fr. Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement sur le site: www2.oregonscientific.com/service/support.asp

OU par téléphone au: 1-800-853-8883

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

# EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Oregon Scientific déclare que METEO Montre station météo (Modèle: RA121) est conforme à la directive européenne 89/336/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

# CE

# METEO Reloi con predicción meteorológica Modelo: RA121

#### MANUAL DE USUARIO

#### INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el METEO reloj con predicción meteorológica (RA121) de Oregon Scientific™. Este reloj, equipado con reloi a tiempo real, cronómetro, alarma, retroiluminación y bloqueo de botones, también sirve para disponer de la predicción meteorológica diaria.


#### **IMPORTANTE**

- Las funciones de medición del RA121 no están pensadas para sustituir mediciones profesionales ni dispositivos de precisión industrial. Los valores procedentes de este dispositivo deben considerarse únicamente indicaciones
- Oregon Scientific™ no asumirá responsabilidad alguna por pérdidas o reclamaciones de terceros que puedan derivarse del uso de este dispositivo.

#### BOTONES DE CONTROL



- MODE: Pasar a otra pantalla; salir rápidamente durante cualquier modo de ajuste
- 2. SET: Acceder al modo de configuración; confirmar
- 3. ST/SP/+: Incrementar valor del ajuste; iniciar / detener -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} : Activar retroiluminación; bloqueo de botones
- 5. RST / -: Reducir valor del ajuste; reiniciar cronómetro

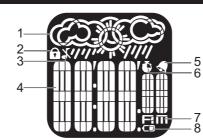

- Muestra la predicción meteorológica
- : Indica que los botones están bloqueados
- ★ : Indica que el pitido está desactivado
- Muestra reloi, calendario, cronómetro, hora de la alarma o modo banners
- : Indica que la alarma está activada
- i : Indica que el cronómetro se muestra o está en
- 7. Reloj de 12 horas

### PARA EMPEZAR

ER EN MARCHA EL DISPOSITIVO (SÓLO LA

Pulse cualquier botón durante 2 segundos para activar la

# CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS

El RA121 funciona con 1 pila CR2032 de 3V que va lleva instalada. Consulte la tabla que aparece bajo estas líneas para ver el significado de los iconos de la pila.

INDICACIÓN	DESCRIPCIÓN				
	La pila del dispositivo está casi gastada.				
$\Box$	La pila está demasiado gastada para operar. El icono de previsión meteorológica desanarece				

NOTA Mientras se muestra el icono de pila casi gastada, la función de predicción meteorológica, el pitido de la alarma y la retroiluminación estarán desactivadas. Una vez cambie la pila, volverá a la normalidad.

NOTA Le recomendamos que se ponga en contacto con el vendedor o el departamento de atención al público si tiene que cambiar la pila

#### Para reemplazar la pila:




- 1. Use un destornillador de cruz pequeño para retirar la cubierta del compartimiento para pila. Una vez abierto. quarde los tornillos para no perderlos.
- Retire la pila vieia e introduzca la nueva cuidando de que las polaridades coincidan.
- 3 Vuelva a colocar la tana y fijela con los tornillos usando un destornillador.

#### MODOS DE OPERACIÓN

Pulse MODE para alternar entre:

- Modo hora
- Modo fecha
- Modo Crono (cronómetro)
- Modo de alarma

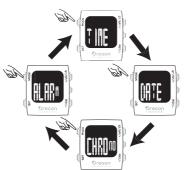

## MODO DE TIEMPO

Este modo sirve para ver la hora actual y la previsión meteorológica, así como para configurar la hora y la fecha.

- Pulse MODE para navegar hasta el Modo hora.
- Pulse SET y manténgalo pulsado para entrar en configuración.
- Pulse ST/SP/+ o RST/- para modificar los valores del ajuste. Pulse ST/SP/+ o RST/- y manténgalo pulsado para cambiar rápidamente los valores. Pulse SET para confirmar y pasar al siguiente. Repita
- los pasos 3-4 para cada opción de configuración. Las opciones de configuración son las siguientes: formato de 12 ó 24 horas, hora, minuto, año, mes-día / día-mes, mes: día. pitido on/off
- 5. Pulse MODE en cualquier momento para confirmar y

# **MODO FECHA**

Este modo sirve para ver la fecha actual y la previsión meteorológica. Pulse MODE para navegar por el Modo fecha.

# MODO CRONÓMETRO (CHRONO)

Pulse MODE para navegar por el Modo cronómetro.

2. Pulse ST/SP/+ para iniciar/detener el cronómetro

# PARA REINICIAR EL CRONÓMETRO

Pulse RST/- para reiniciar el cronómetro

NOTA El cronómetro se puede reiniciar a 00:00:00 sólo si ha sido detenido o está en pausa

# MODO DE ALARMA

- Pulse MODE para navegar por el Modo de Alarma.
- 2. Pulse SET y manténgalo pulsado para entrar en configuración.
- 3. Pulse ST/SP/+ o RST/- para modificar los valores del ajuste. Pulse ST/SP/+ o RST/- y manténgalo pulsado para cambiar rápidamente los valores.
- 4. Pulse SET para confirmar y pasar al siguiente. Repita los pasos 3-4 para cada opción de configuración. Las opciones de configuración son las siguientes: hora;
- 5. Pulse MODE en cualquier momento para confirmar y

- 1. Pulse **MODE** para navegar por el Modo de Alarma. Pulse ST/SP/+ o RST/- para activar o desactivar la
- alarma. significa que la alarma ha sido activada.
- 3. Pulse MODE para confirmar y salir.

# PARA SILENCIAR LA ALARMA

Cuando la alarma esté activada, sonará todos los días a la hora configurada. Pulse cualquier botón para que la alarma no vuelva a tocar ese día.

NOTA El despertador sique activo y volverá a sonar a la misma hora el día siguiente

## RETROILUMINACIÓN Y BLOQUEO DEL TECLADO

Para activar la función de retroiluminación

Pulse -\( \frac{1}{4} \) para encender la retroiluminación durante

NOTA La función de retroiluminación no se activará si la pantalla muestra " o " o " o "

### Para activar / desactivar el bloqueo de botones:

Pulse -\( \frac{1}{2} \) / \( \begin{array}{c} \) y manténgalo pulsado durante 2 segundos. cerá si el bloqueo de botones está activo.

# PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

Este reloi predice el tiempo de las 12 ó 24 horas siguientes.

✡	$C_{ij}$	<u></u>	
Despejado	Parcialmente nublado	Nublado	Lluvia

#### USO EN EL AGUA

El RA121 es resistente al agua a hasta 30 metros (98 pies).

	SALPICAD-	DUCHA	NADAR EN	BUCEO EN	HECER
	URAS DE	(CALIENTE/	AGUAS	AGUAS POCO	SNORKEL/
	LLUVIA	FRÍA)	POCO	PROFUNDAS /	SUBMARINIS
	ETC		PROFUNDS	DEPORTES	MO / EN
				ACUÁTICOS /	AGUAS
				SURFING	PROFUNDAS
M / 98 PIES	OK	NO	NO	NO	NO

NOTA Trate de no exponer el reloi a demasiada agua. No pulse los botones dentro del agua, o si llueve mucho, puesto que podria provocar daños por la entrada de agua en el reloj.

#### FICHA TÉCNICA Formato de 12 ó 24 horas, con Reloj con hora real hora, minuto y segundo Cronómetro 00:00:00 a 99:59:59 (h:min:sec) Funciona con 1 x pila CR2032 Alimentación de 3V Temperatura de 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

-20°C a 60°C

(-4°F a 140°F)

# **PRECAUCIONES**

Temperatura de

almacenamiento

Pasa asegurarse que usa su producto correctamente v sin correr riesgos, lea estos avisos y el manual de usuario entero antes de utilizar el producto.

- Limpie el producto con un paño suave ligeramente humedecido. No use detergentes abrasivos ni corrosivos. porque podrían causar daños a la unidad. Use agua tibia y un jabón suave para limpiar el reloj detenidamente después de cada sesión. No sumeria nunca los productos en aqua caliente ni los quarde moiados.
- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad. En ningún caso exponga el producto a la luz directa del sol durante periodos largos de tiempo. De hacerlo podría provocar que el producto se estropeara.

- No manipule los componentes internos. De hacerlo anulará la garantía de la unidad y podría causar daños. La unidad principal contiene componentes que el
- usuario no debe manipular No raye la pantalla LCD con objetos duros, porque
- Tenga cuidado cuando manipule las pilas de cualquier

podría causar daños.

- Retire las pilas si va a guardar el producto por un largo periodo de tiempo. Al reemplazar las pilas, introduzca pilas nuevas siguiendo
- las especificaciones de este manual de usuario. Este producto es un instrumento de precisión. Nunca intente desmontarlo, Si necesita reparación, póngase

en contacto con el proveedor o nuestro departamento

- de atención al cliente. No toque los circuitos del dispositivo, ya que existe un peligro de descarga eléctrica.
- Compruebe todas las funciones principales si el dispositivo no se usa durante un largo periodo de tiempo. Compruebe y limpie regularmente la parte interior de su dispositivo. Asegúrese de que su reloj sea revisado cada año por un centro de servicio autorizado.
- Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- Debido a limitaciones de imprenta, las pantallas que se muestran en este manual pueden diferir de las pantallas
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso.

# SOBRE OREGON SCIENTIFIC

reales.

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific. Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con

nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite <u>www2.oregonscientific.com/service/support.asp</u> o llame al 1-800-853-8883. Si está en España y quiere contactar directamente con

nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368. Para consultas internacionales, por favor visite www2. oregonscientific.com/about/international.asp.

# EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, Oregon Scientific declara que el METEO reloj con predicción meteorológica (Modelo: RA121) cumple con la Directiva 89/336/CE del EMC. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.



© 2008 Oregon Scientific. All rights reserved. 0861 005345-011